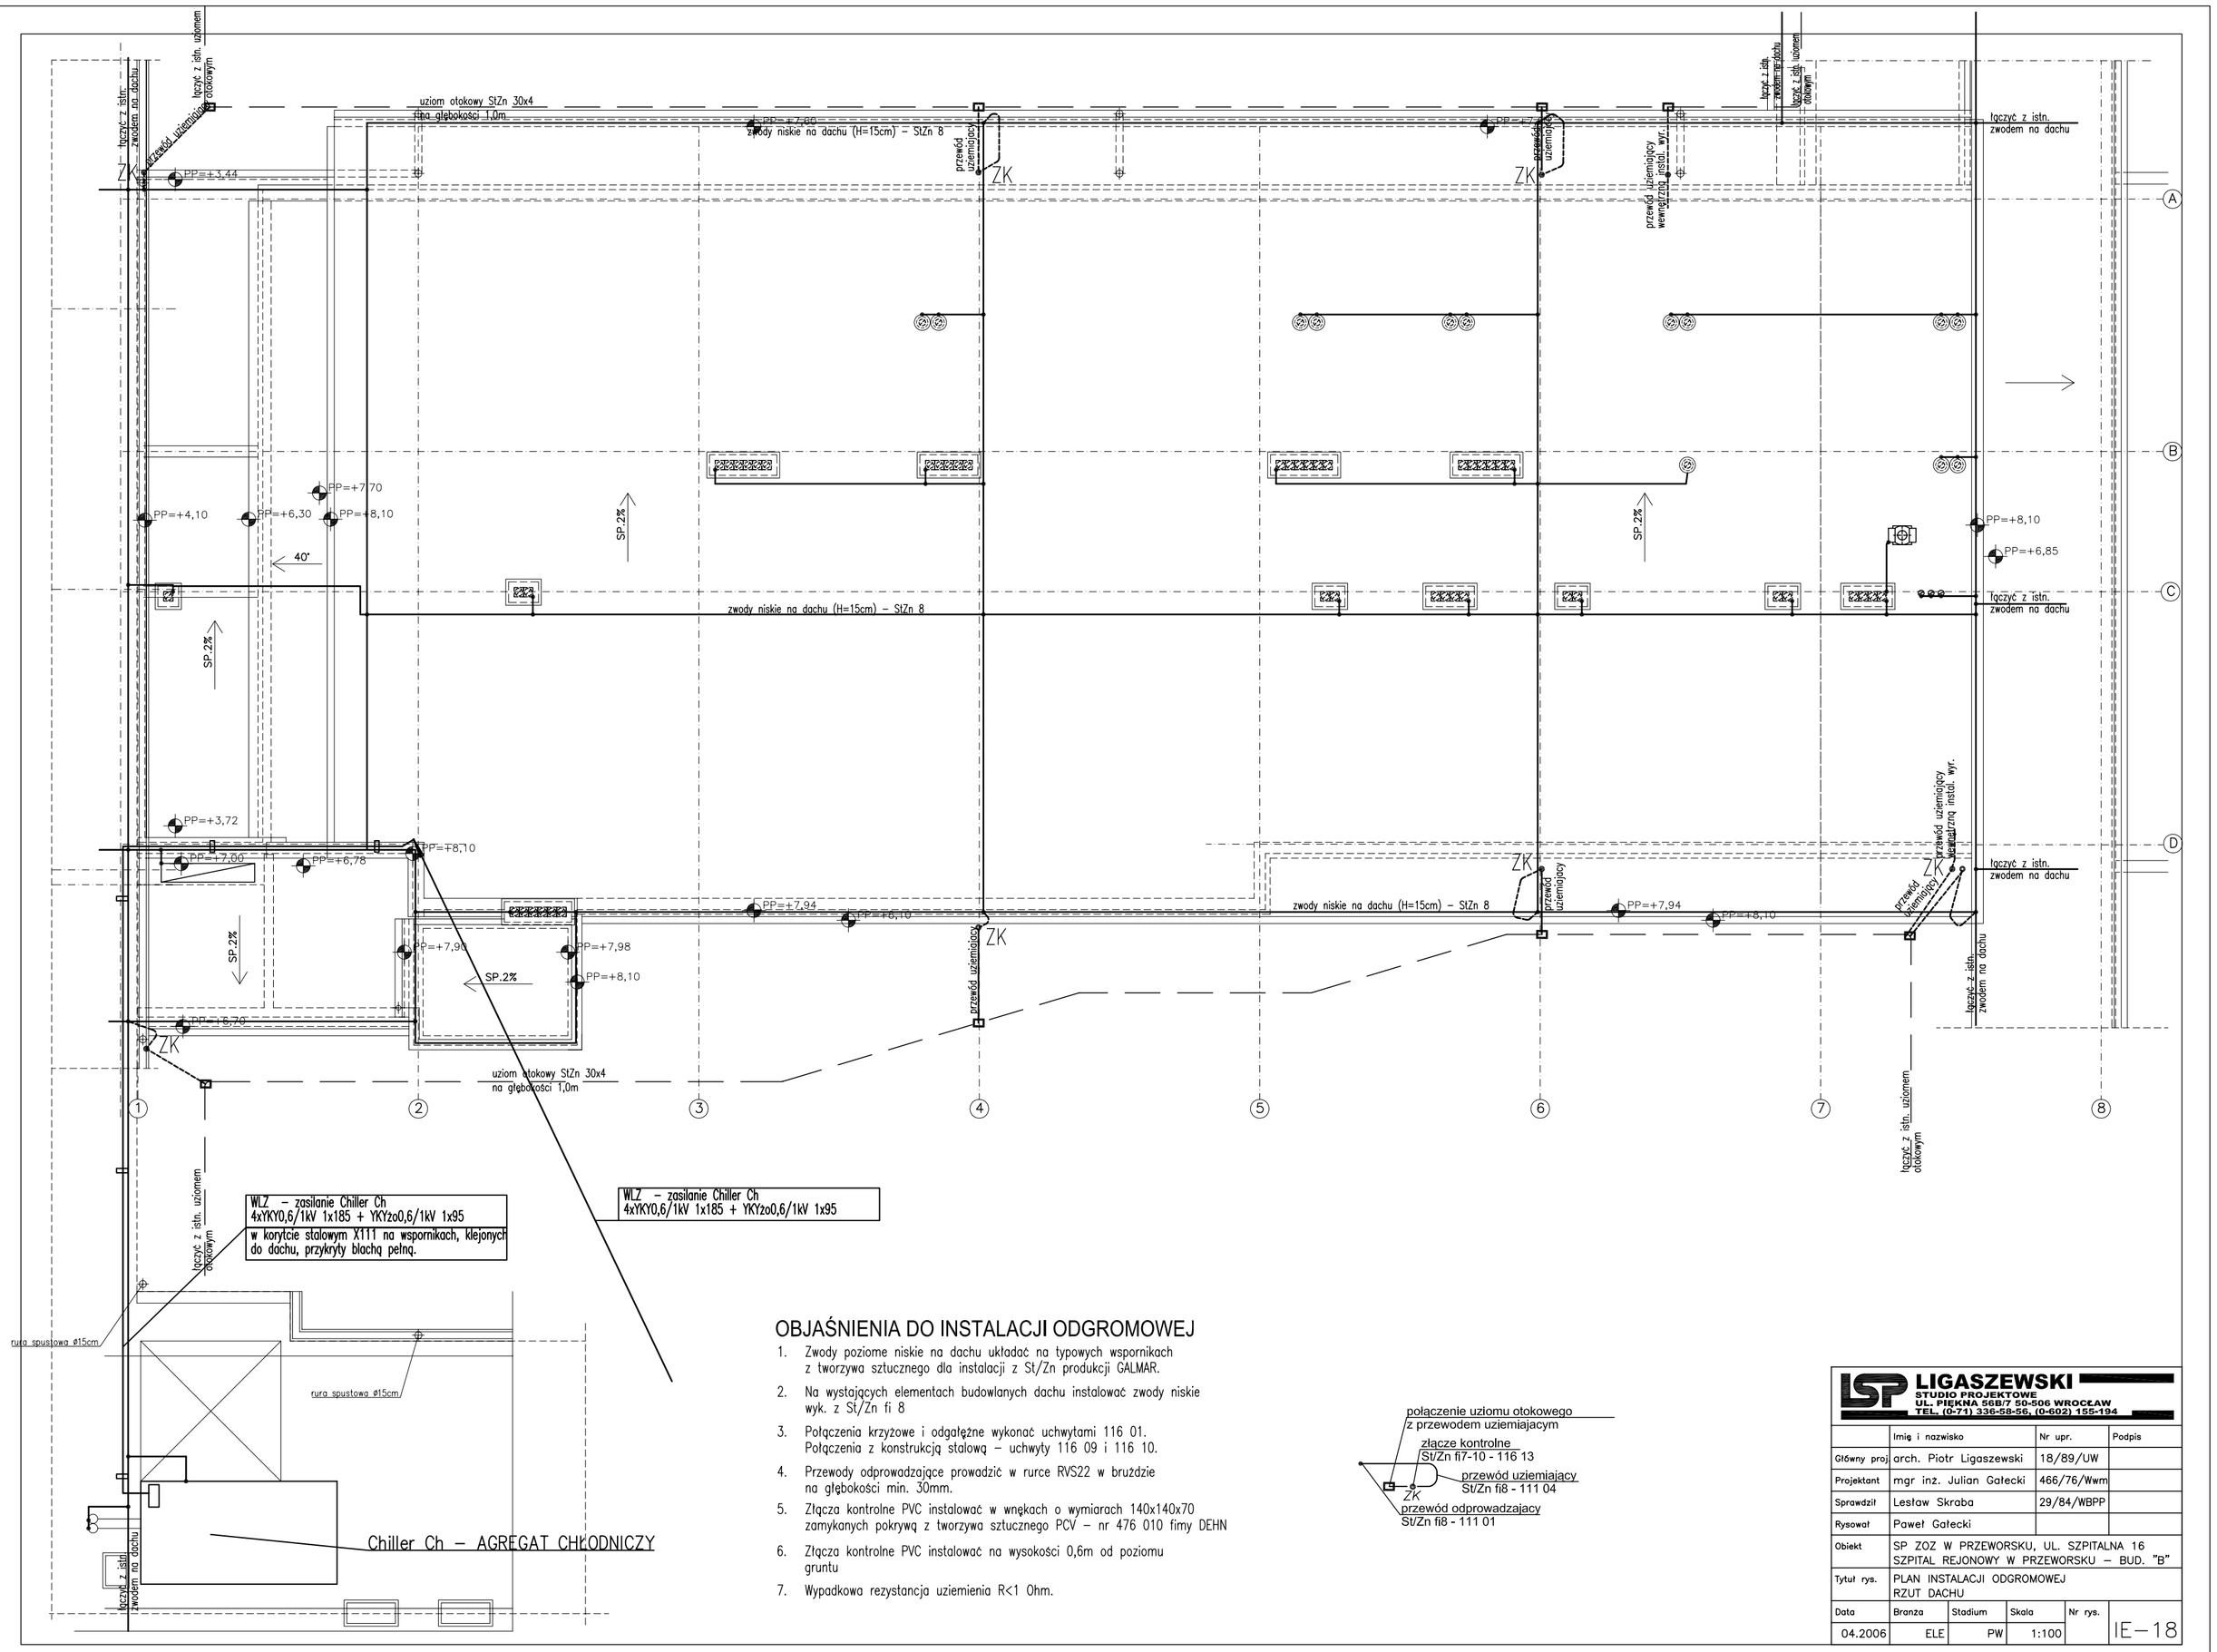

OBJAŚNIENIA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Zwody poziome niskie na dachu układać na typowych wspornikach z tworzywa sztucznego dla instalacji z St/Zn produkcji GALMAR.
2. Na wystających elementach budowlanych dachu instalować zwody niskie wyk. z St/Zn fi 8
3. Połączenia krzyżowe i odgałęzne wykonać uchwytami 116 01. Połączenia z konstrukcją stalową – uchwyty 116 09 i 116 10.
4. Przewody odprowadzające prowadzić w rurce RVS22 w bruździe na głębokości min. 30mm.
5. Złącza kontrolne PVC instalować w wnękach o wymiarach 140x140x70 zamykanych pokrywą z tworzywa sztucznego PCV – nr 476 010 firmy DEHN
6. Złącza kontrolne PVC instalować na wysokości 0,6m od poziomu gruntu
7. Wypadkowa rezystancja uziemienia R<1 Ohm.

LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	mgr inż. Julian Gałecki	466/76/Wwm	
Sprawdził	Lesław Skraba	29/84/WBPP	
Rysował	Paweł Gałecki		

Obiekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"
Tytuł rys.	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU

Data	Bronża	Stadium	Skala	Nr rys.
04.2006	ELE	PW	1:100	IE–18